

❖ 温水を飲む

1. 出水口の下にコップなどの容器を準備する。

容器を手に持ち、出水口の下にそえてください。


2. ロック解除ボタンを押し続ける(約3秒)。

ロックが解除されてロック解除ランプが消灯し、冷水/温水/炭酸ランプが点灯します。約10秒経過するとロック解除ランプが点灯し、ロック状態に戻ります。



3. 温水ボタンを押す。

- 出水口から温水が出ます。
- 必要な量が出るまで、押し続けてください。

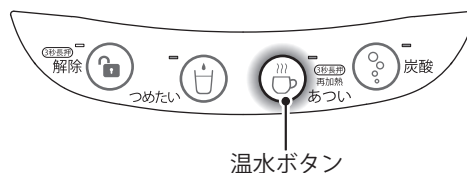


- 温水の温度は以下のように設定されています。
通常モード時：約 83 ~ 93℃ / エコモード時：約 60 ~ 70℃
- 連続して温水を出したり、冷水を出した直後に温水を出したりすると、温度が上記よりも低くなる場合があります。
- エコモードでも、再加熱やオートクリーンをした直後に温水を出すと、温度が上記よりも高くなる場合があります。

再加熱する

サーバー内の温水を加熱し直すことができます。温水がぬるいと感じたときにご使用ください。

1. ロック解除ランプが点灯している状態で、温水ボタンを押し続ける(約3秒)。

- 温水ランプが点滅し、再加熱が始まります。
- 再加熱が完了すると温水ランプの点滅が消えます。
- 再加熱時間は約10分程度です。設定しているモードや使用環境温度によって時間は異なります。

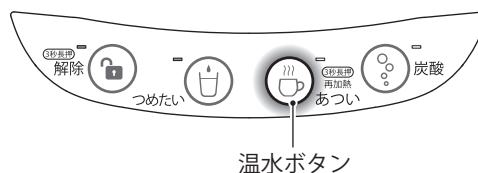

再加熱した後は、エコモードでも温水の温度が高温(約90℃)になるので注意する。(やけどの原因)